



Přehled

Přehľad

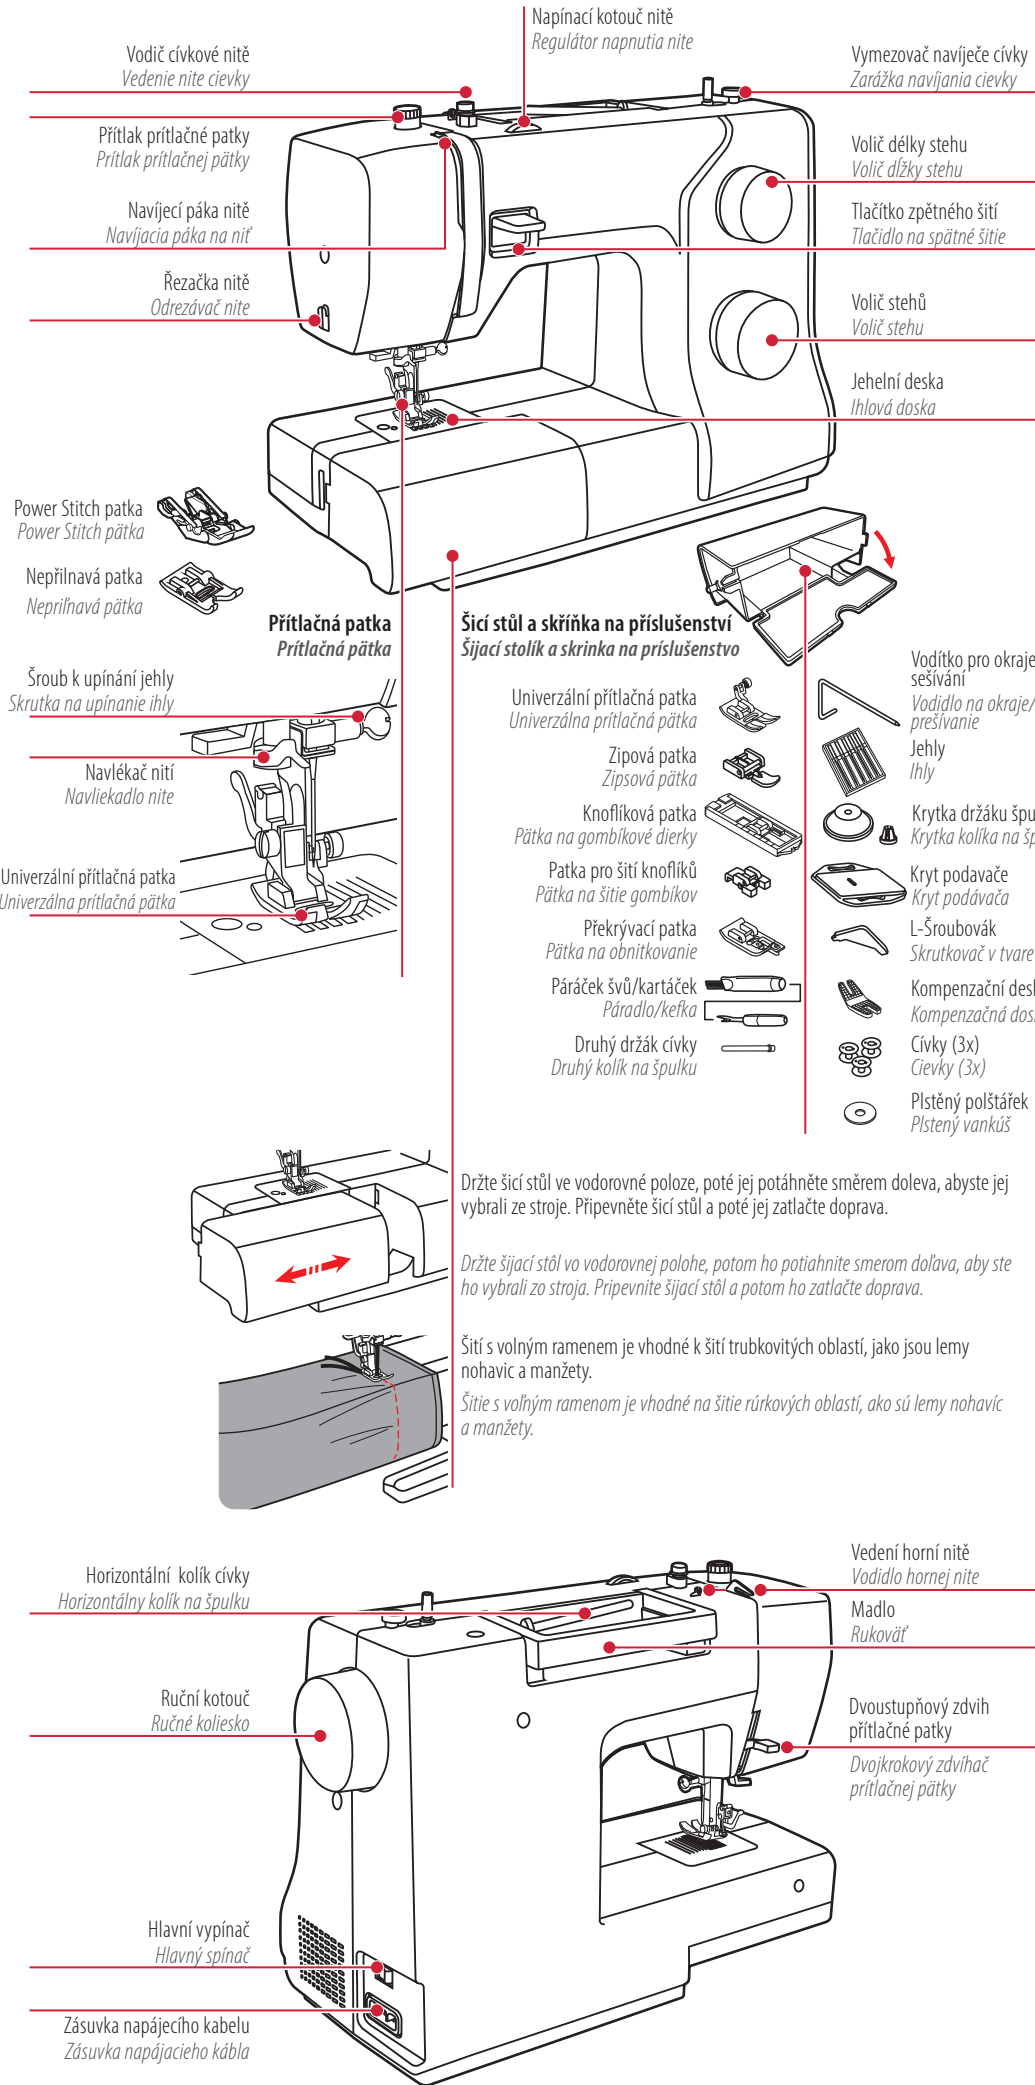


Šití

Šitie

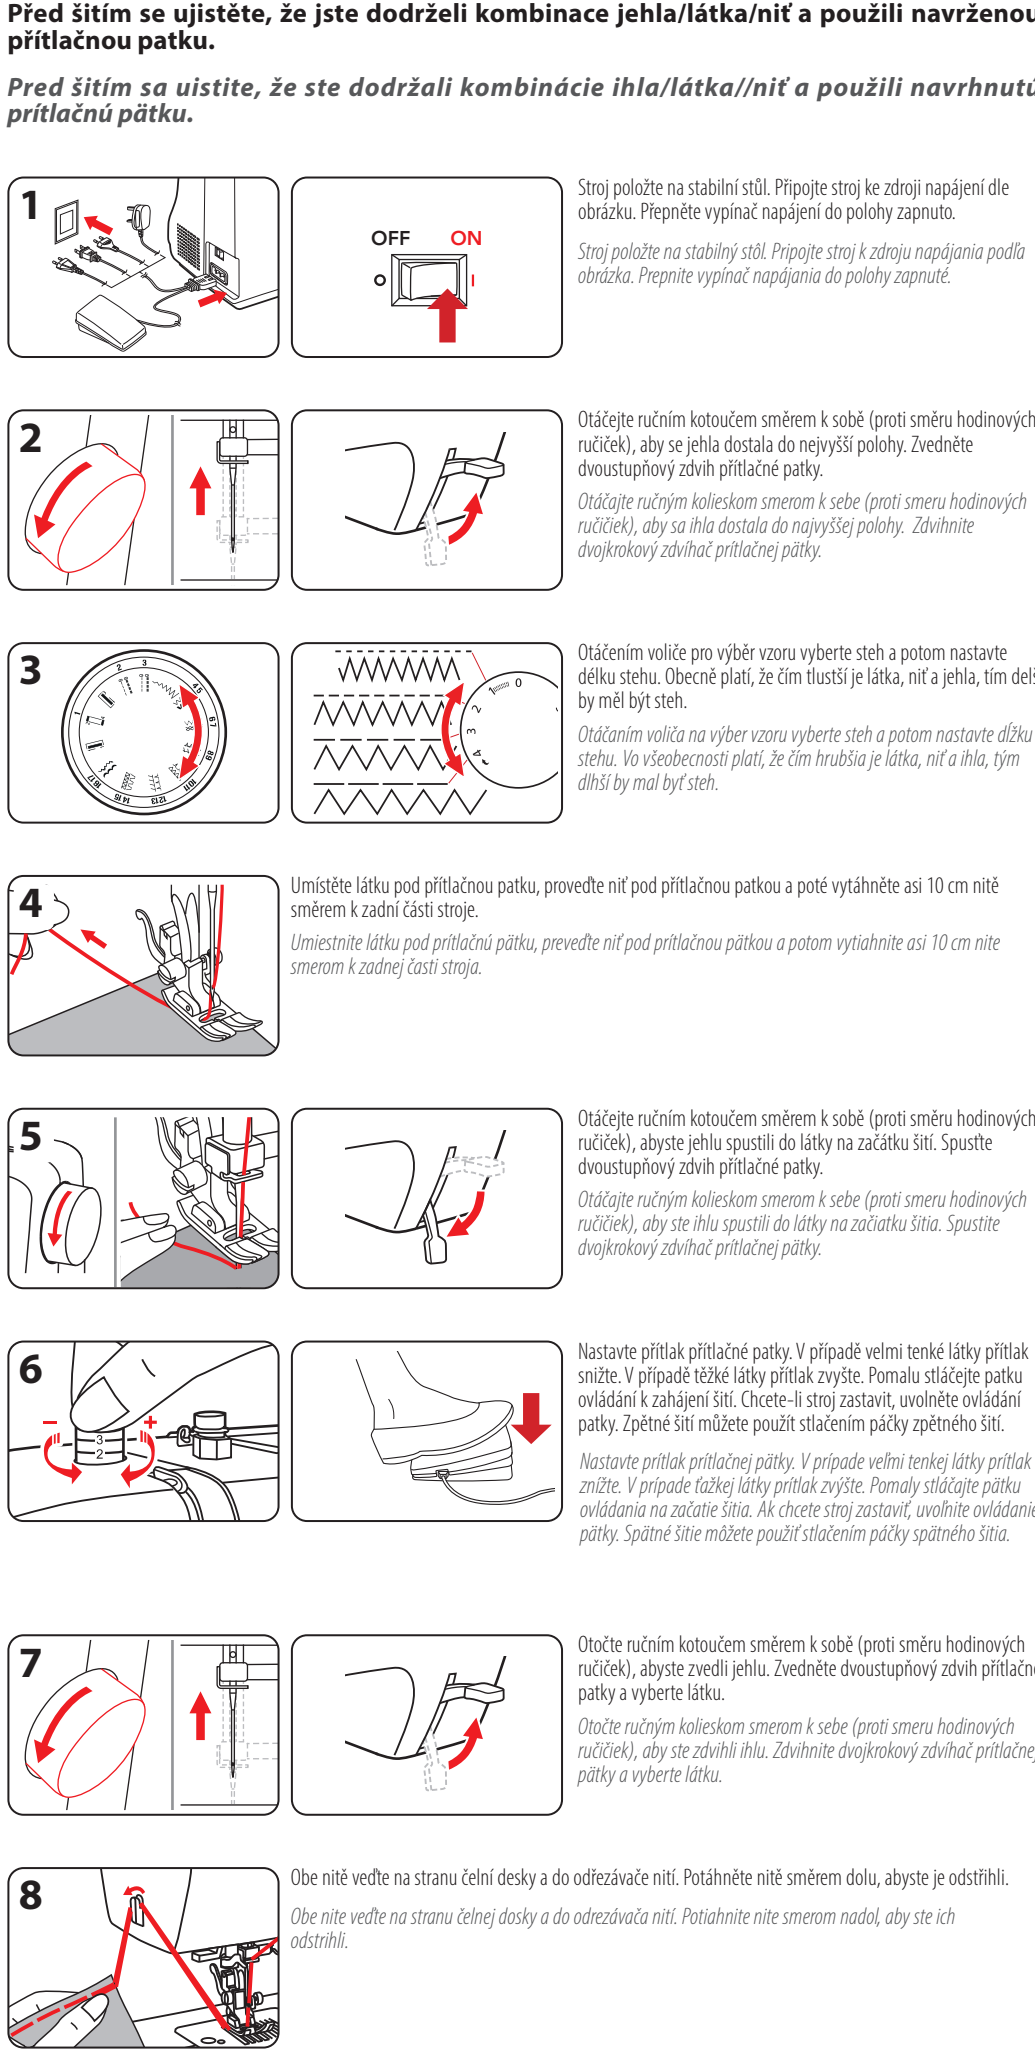


Nasazení jehly

Vkladanie ihly

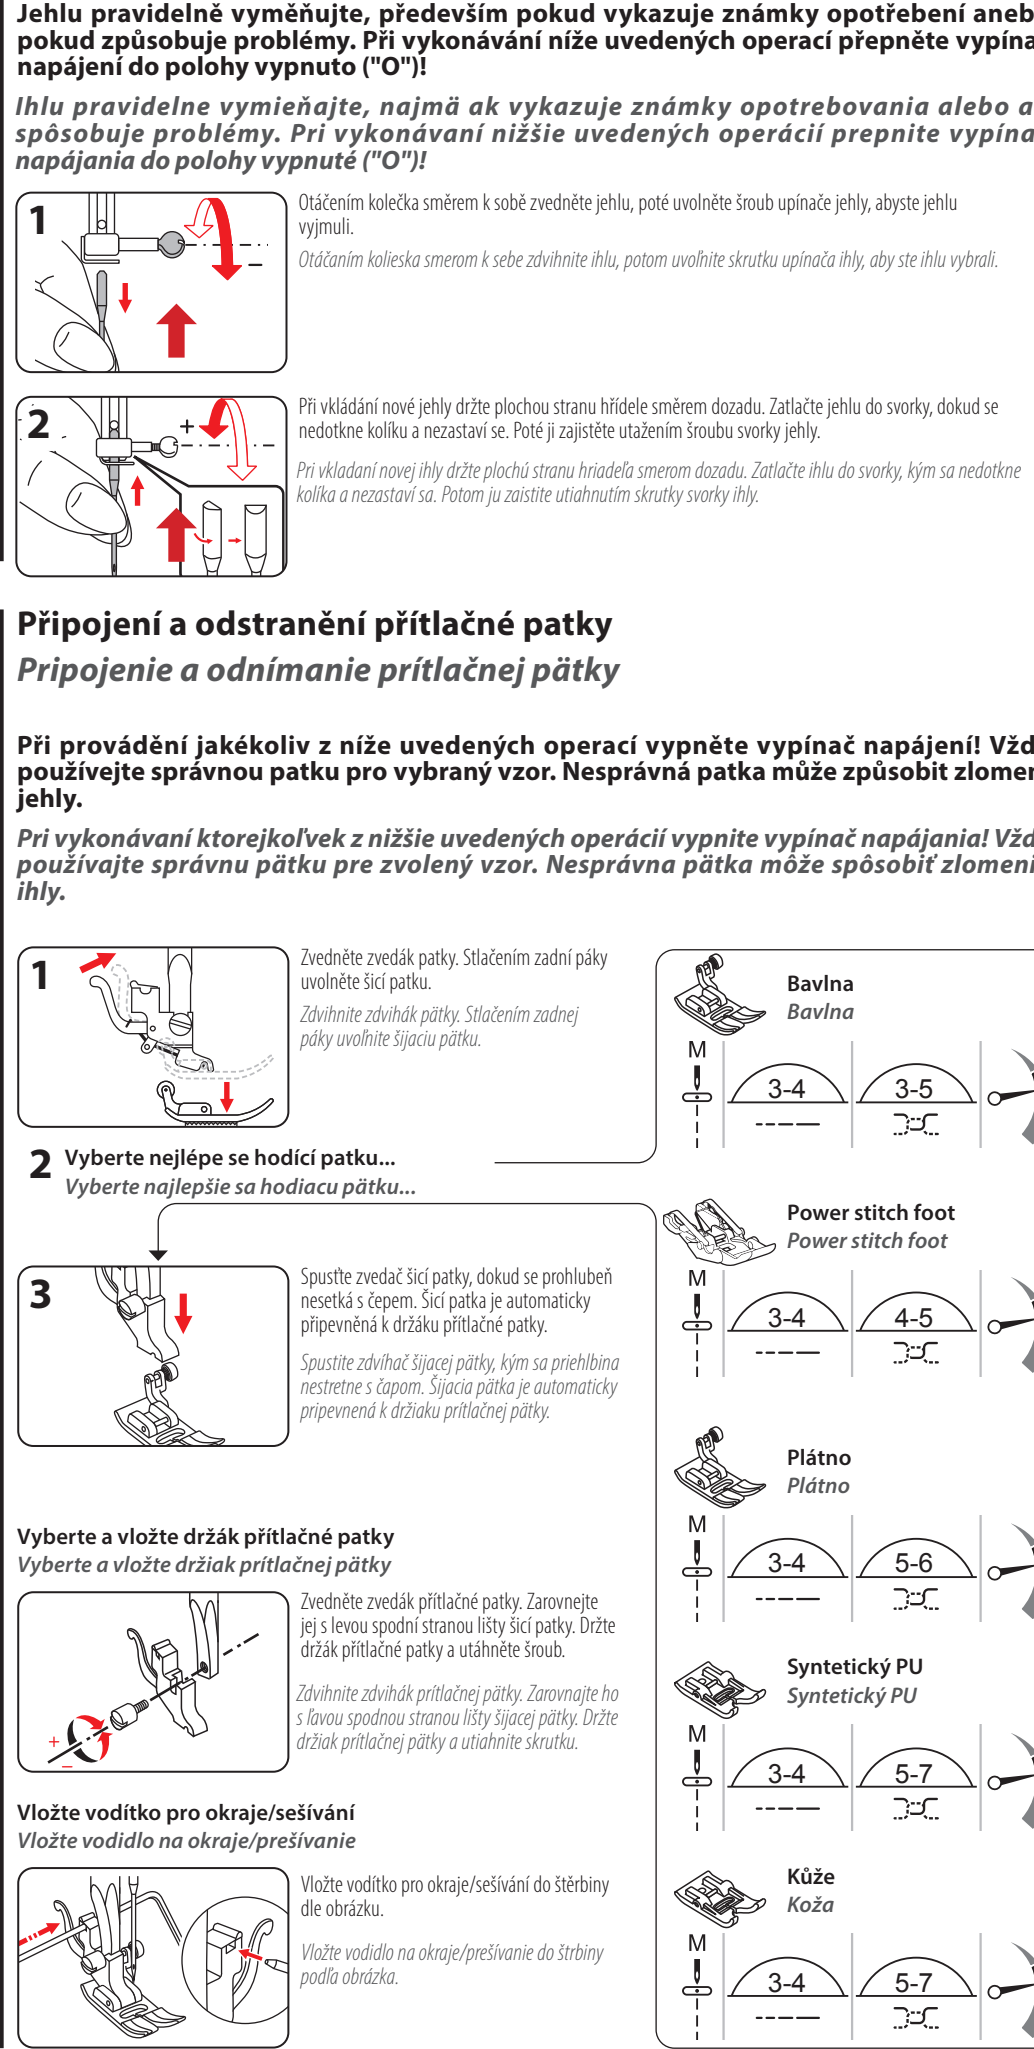


Navinutí a vložení cívky

Navinutie a vloženie cievky

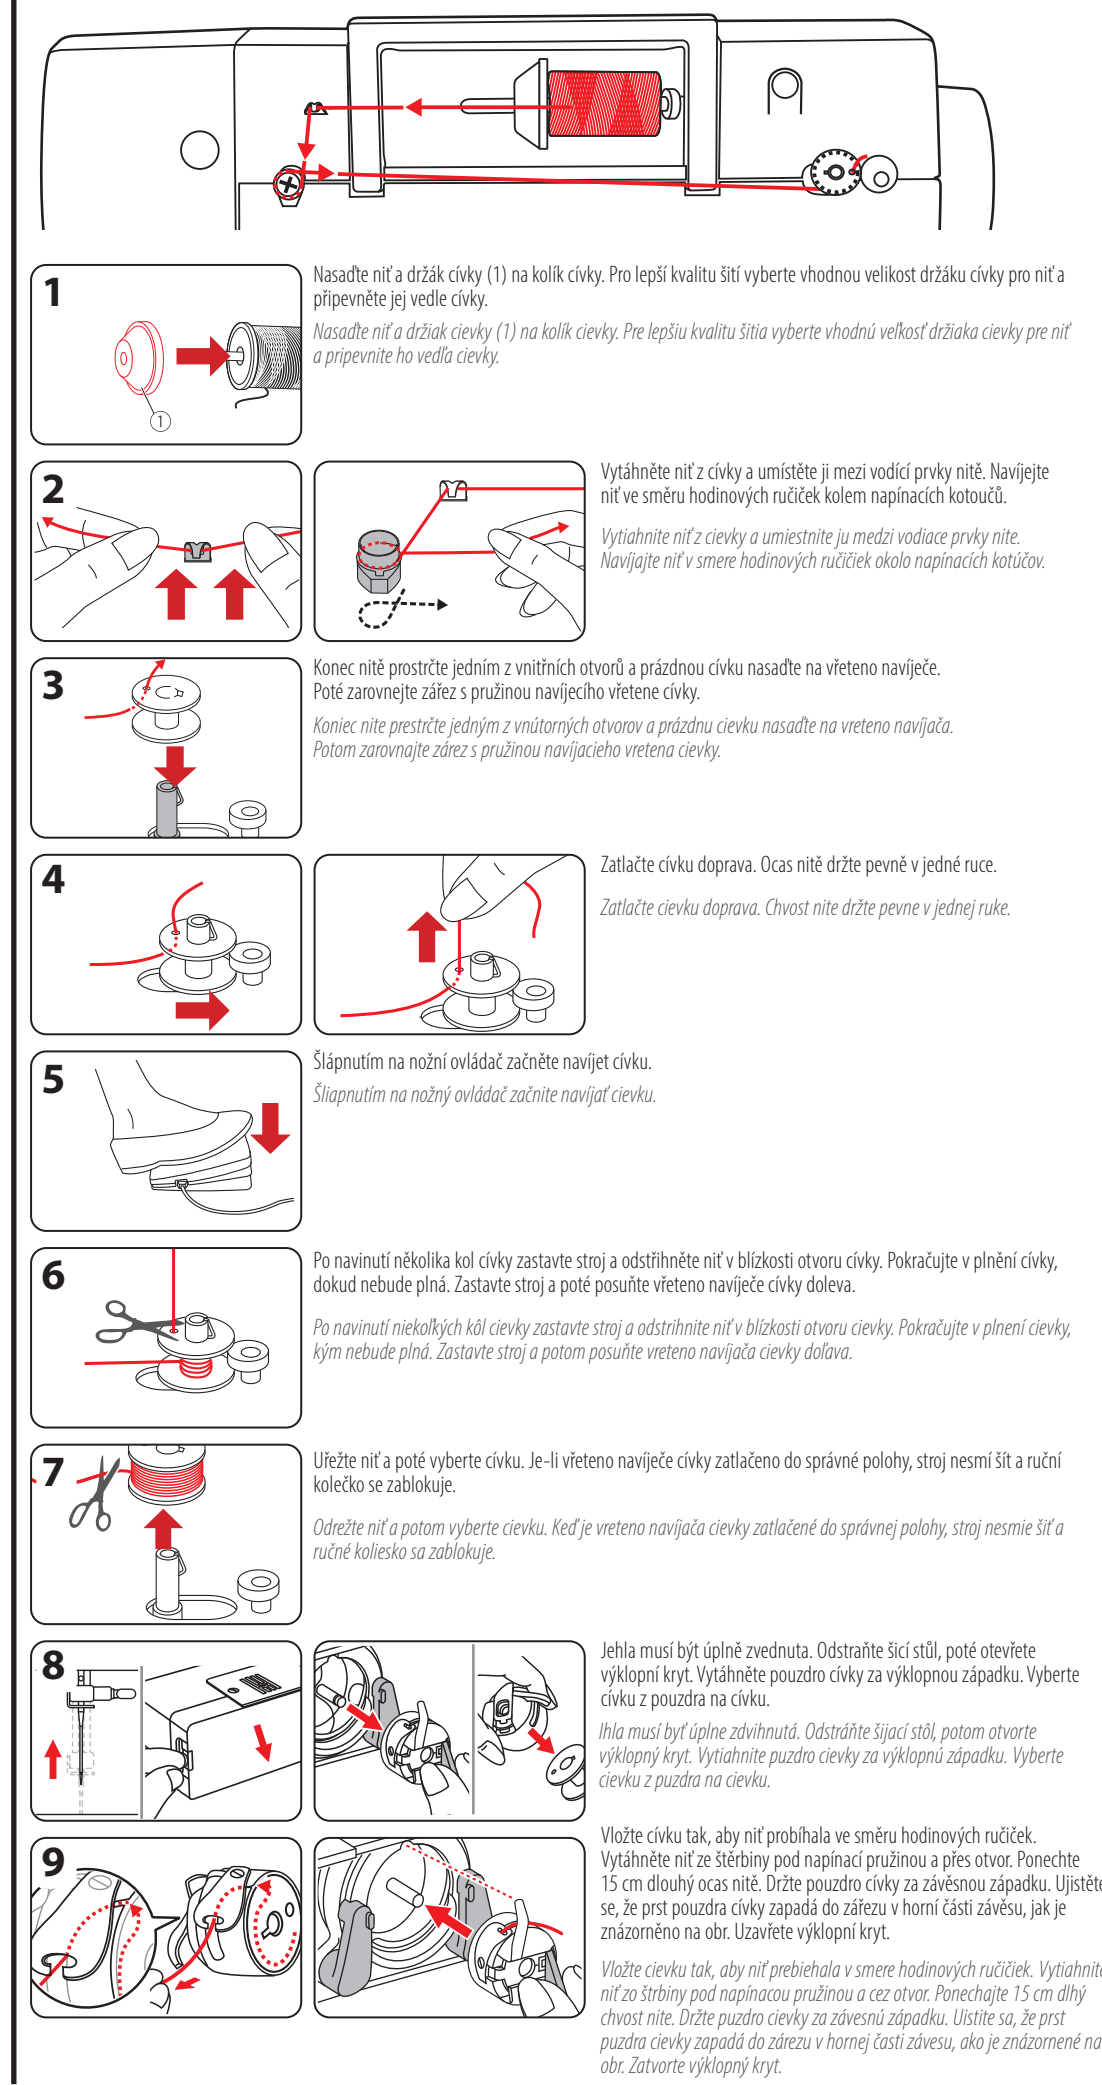


Navlékání horní nitě

Navliekanie hornej nite

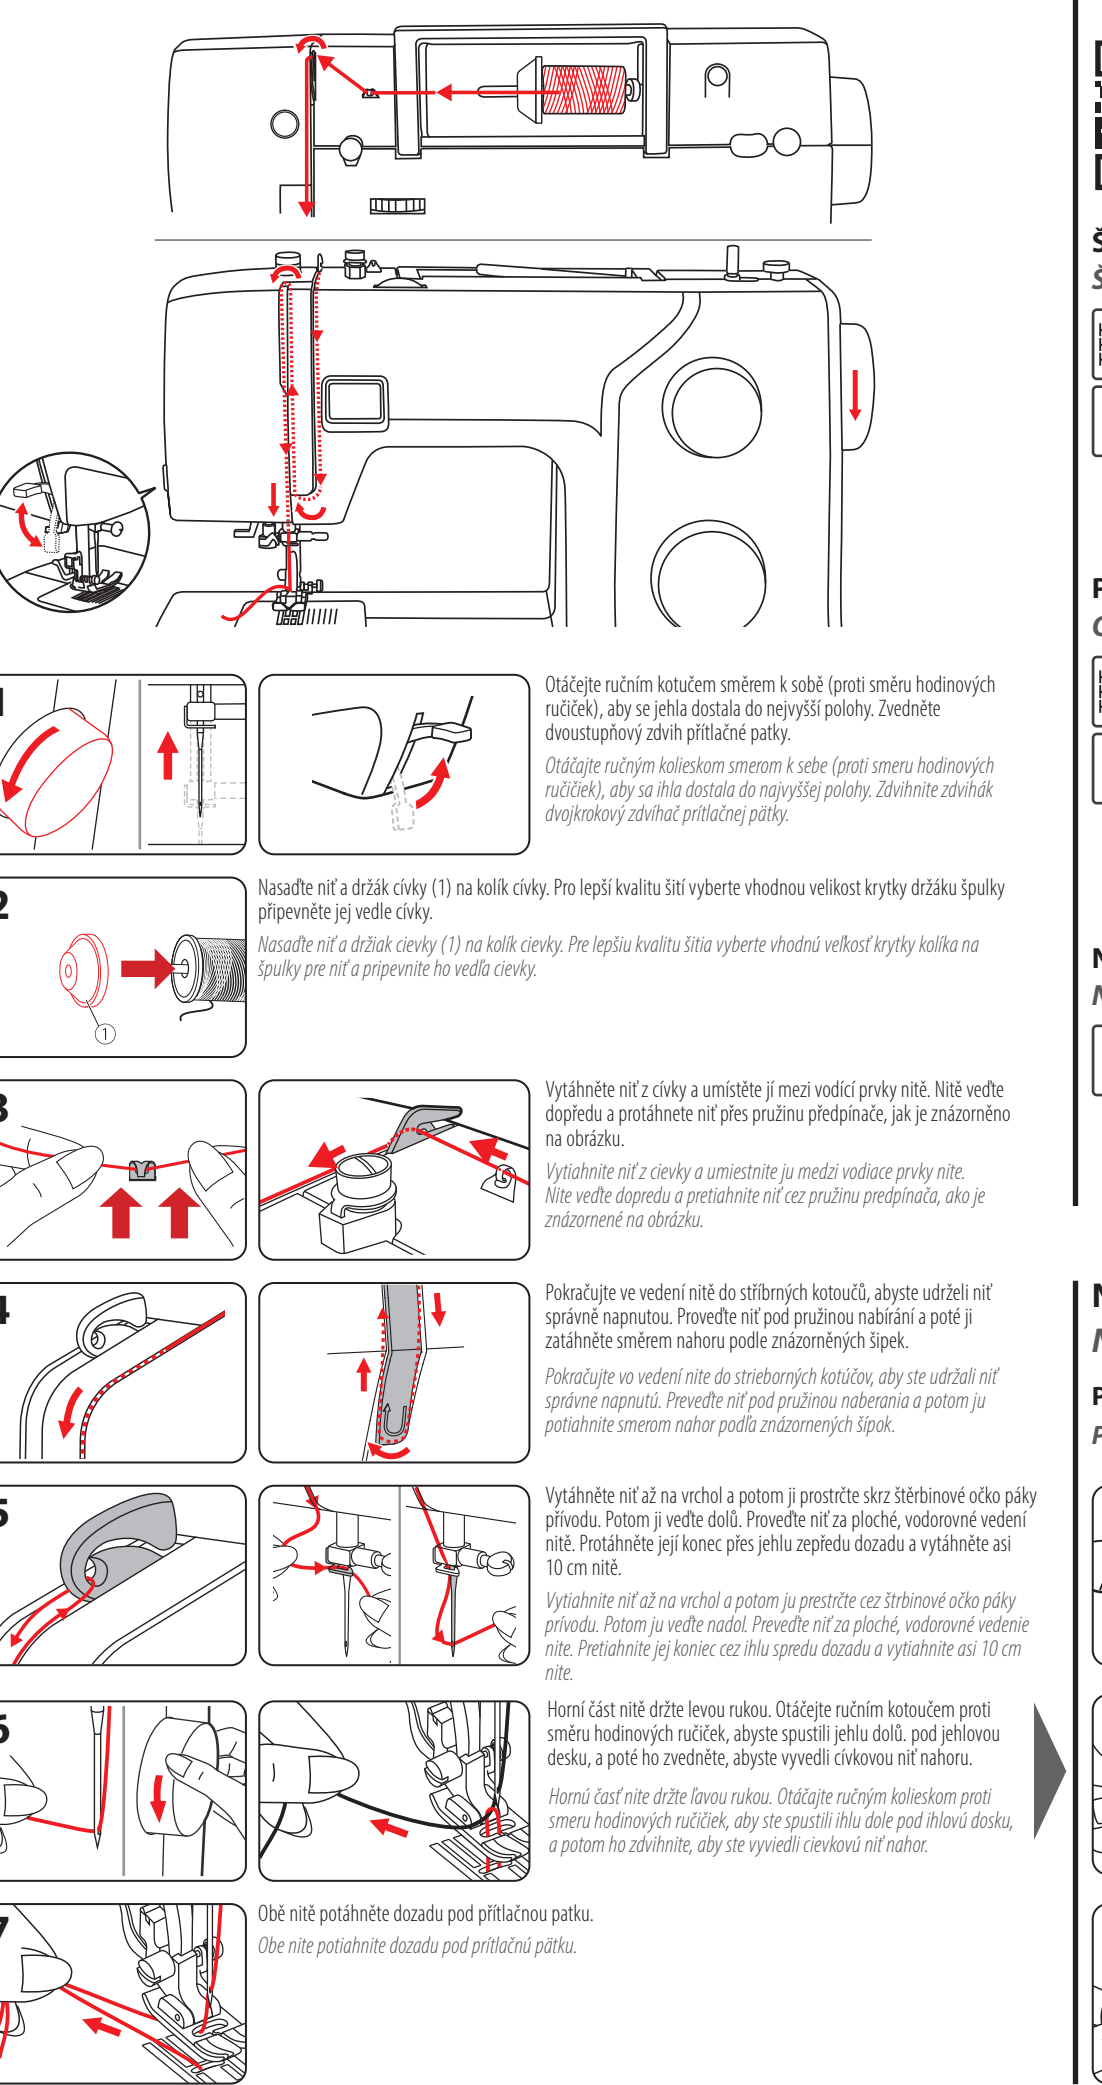

Začínáme šit

Začiatok šitia

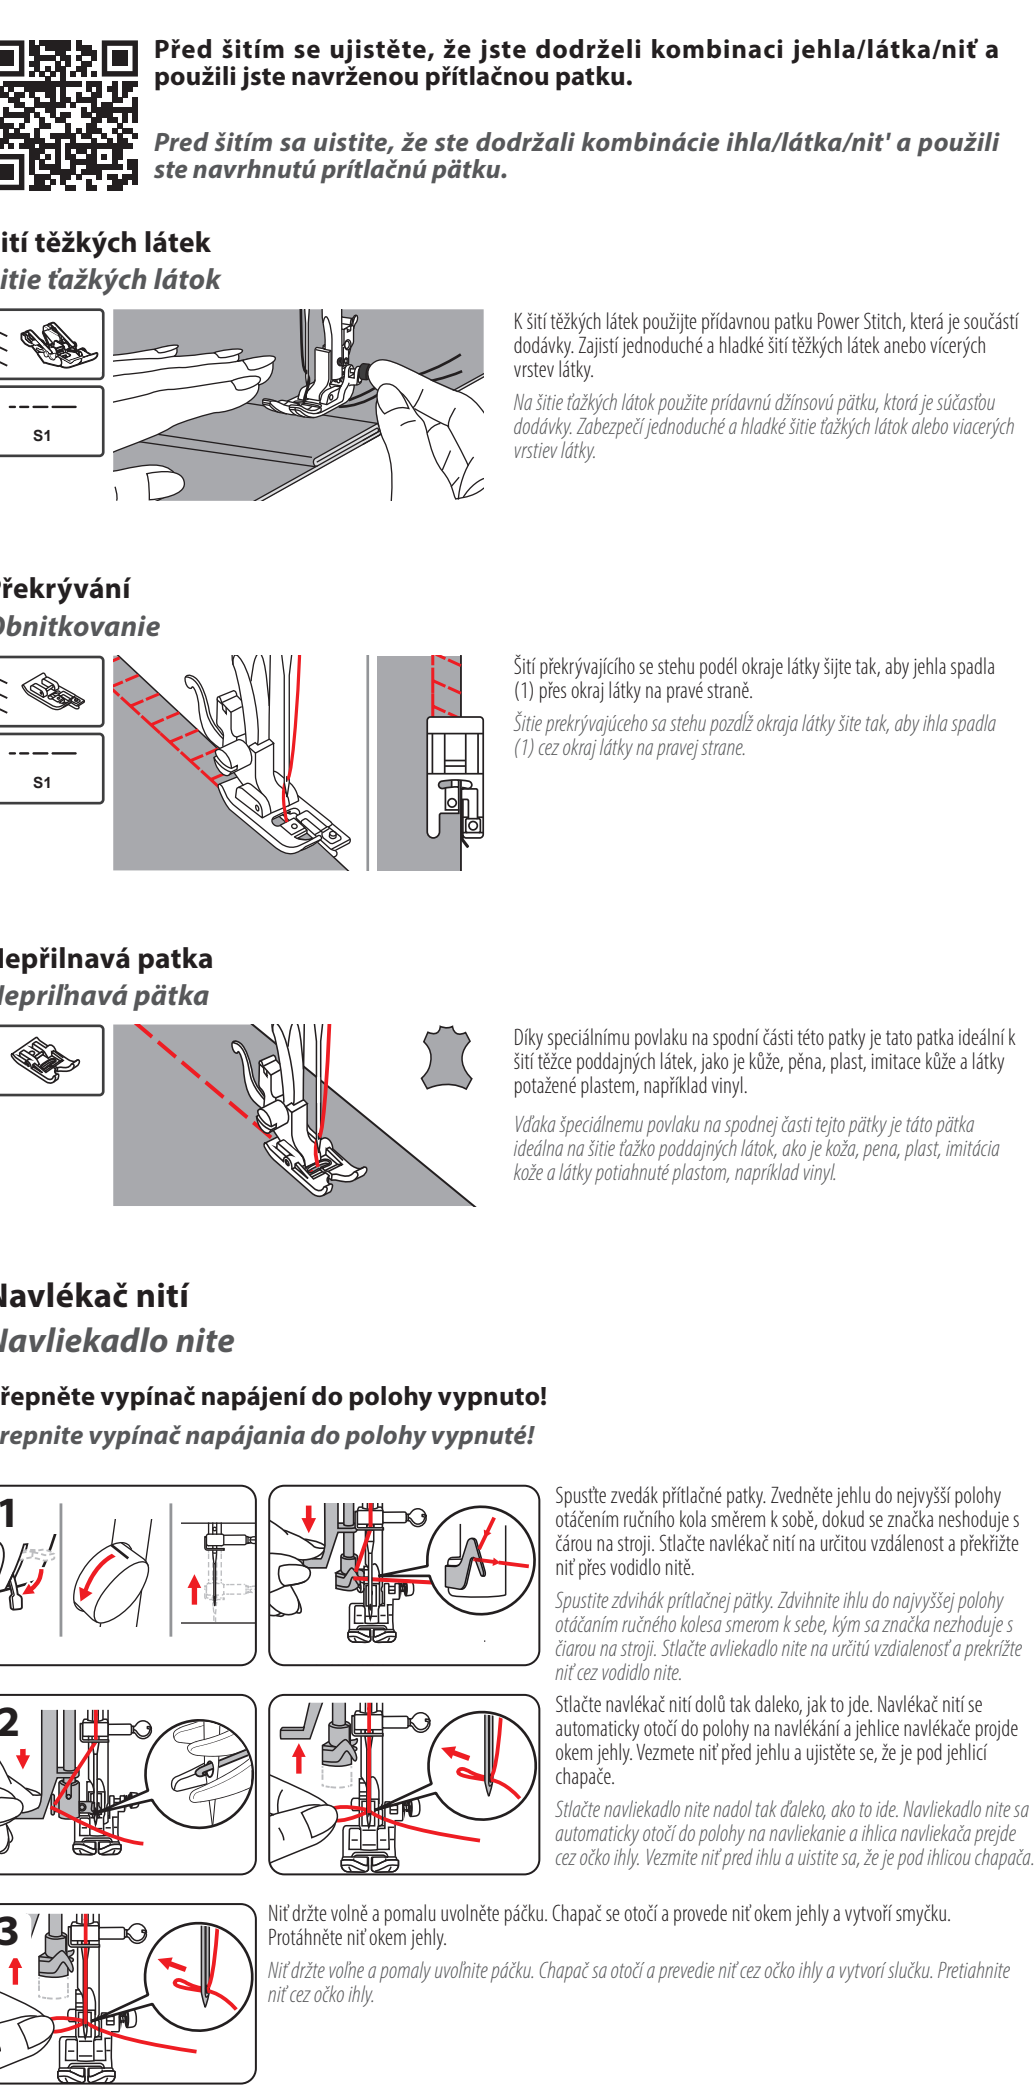

Technické údaje

Technické údaje

Typ	Veritas Power Stitch JEANS
Hmotnosť	
<i>Hmotnosť</i>	5,6 kg
Rozmery	
<i>Rozmery</i>	396 × 168 × 298 mm
Jmenovité napětí	
<i>Menovité napätie</i>	230 V~, 50 HZ
Menovitý výkon	
<i>Menovitý výkon</i>	90W
Třída ochrany	
<i>Trieda ochrany</i>	II
Délka napájecího kabelu	
<i>Dĺžka napájacieho kábla</i>	≈ 1,8 m
Délka kabelu pedálu	
<i>Dĺžka kábla pedálu</i>	≈ 1,2 m
Jehlový systém	
<i>Hlavy systém</i>	130/705H
Bez rušení dle směrnice EU, schválené TÜV Rheinland	
<i>Bez rušenia podľa smernice EÚ, schválené TÜV Rheinland</i>	

Likvidace

Na tento výrobek se vztahují ustanovení evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol zobrazující přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách znamená, že výrobek vyžaduje separovaný sběr odpadu v Evropské unii. Platí to pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat společně s běžným domovním odpadem, ale musí se odvézt na sberném místě k recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů.

Tento recyklační symbol označuje např. předmět anebo část materiálu jako cenné k recyklaci. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin a chránit životní prostředí.



Y souladu s evropskými směrnici pro bezpečnost a EMC.




Likvidácia

Na tento výrobok sa vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/ES. Symbol zobrazujúci preškrtnutý odpadkový koš na kolečkách znamená, že výrobok vyžaduje separovaný zber odpadu v Európskej únii. Platí to pre výrobok a všetké príslušenstvo označené týmto symbolom. Výrobky označené týmto symbolom sa nesmú vyhazovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických spotrebiteľov.

Tento recyklačný symbol označuje napr. predmet alebo časť materiálu ako cenné na recykláciu. Recyklácia pomáha znížiť spotrebu surovín a chrániť životné prostredie.



V súlade s európskymi smernicami pre bezpečnosť a EMC.

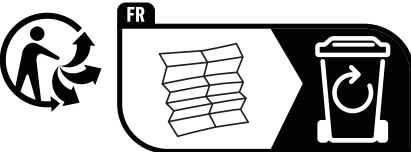

SERVICE & INFO

www.powerstitch.veritas.guide



v. 01/2025

Vyhrazujeme si právo na zmeny v dizajnu, vybavení, technických údajích a chýb.

Vyhrazujeme si právo na zmeny v dizajne, vybavení, technických údajoch a chýb.

021K3N2001

Bezpečnostní pokyny

Před použitím šicího stroje si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a informace. Nedodržení bezpečnostních pokynů a informací může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Všechny bezpečnostní pokyny a informace uschovávejte na vhodném místě v blízkosti spotřebiče, abyste je mohli v budoucnu použít. Návod k obsluze odevzdejte i při odevzdání přístroje třetím osobám. Pojem "zařízení" použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje na šicí stroj (s napájecím kabelem a nožním ovladačem).

Bezpečnost na pracovišti – Tento šicí stroj je určen pouze k použití v domácnosti. Dbejte, abyste šicí stroj používali v teplotním rozsahu od 5° C do 40° C. Pokud je teplota příliš nízká, šicí stroj může selhat při normálním provozu. Zařízení nainstalujte v nadmořské výšce nad 2000 metrů nad mořem. Zařízení nepoužívejte pokud je mokré anebo ve vlhkém prostředí. Zařízení vždy používejte jen v suchých prostorech. Šicí stroj umístěte na stabilní, rovnou a suchou pracovní plochu. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Nepřádek anebo neosvětlené pracovní plochy mohou vést k nehodám. Napájecí kabel nainstalujte tak, aby neohrozoval bezpečnost zapojení. Během používání zařízení udržujte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti. Jste-li nepozorní, může dojít ke ztrátě kontroly nad přístrojem.

Elektrická bezpečnost – Používejte jen originální napájecí kabel dodaný se šicím strojem. Jiné napájecí kabely mohou přístroj poškodit. Nepoužívejte dodaný napájecí kabel s jinými zařízeními. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení (zařízení označené 230 V anebo 240 V lze provozovat i s napětím 220 V). Připojovací zástrčka zařízení musí sedět do zásuvky. Zástrčka se nesmí nijak upravovat. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Zabráňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou například potrubí, ohřívače, sporáky a chladničky. Je-li vaše tělo uzemněno, je zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Přístroj uchovávejte mimo dosahu deště anebo vlhkého prostředí. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel nepoužívejte nesprávně k vytahení zástrčky ze zásuvky. Při odpojení zástrčky uchopte zástrčku, nikoliv napájecí kabel. Napájecí kabel držte mimo dosahu tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení. Poškozený anebo zamotaný napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob – Při práci se zařízením buďte opatrní, dávejte pozor co děláte, a používejte zdravý rozum. Zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení anebo pod vlivem drog, alkoholu anebo léků. Chvilková neopatrnost při používání zařízení může vést k vážnému zranění. Vyhnete se neumyšlenému spuštění. Před připojením zařízení ke zdroji napájení, jeho zvednutím anebo přenesením se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Připojte-li zařízení ke zdroji napájení, pokud je zapnuté, může to vést k nehodám. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oblečení a rukavice udržujte mimo dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky anebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

Opatrné zacházení se zařízením a jeho používání – Zařízení nepřetěžujte. Na šití používejte k tomu určený šicí stroj. S vhodným šicím strojem budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu. Nepoužívejte zařízení, jehož spínač je poškozen. Zařízení, které se už nedá zapnout anebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit. Na nožní ovladač nikdy nesmíte umístit. Odpojte zařízení od síťové zásuvky před jakýmkoliv nastavováním zařízení, výměnou příslušenství anebo odložímím zařízení. Toto bezpečnostní opatření zabráni neumyšlenému spuštění zařízení. Nepoužívané zařízení uchovávejte mimo dosahu dětí. Nedovole, aby zařízení používaly osoby, které nejsou obeznámeny se zařízením anebo si nepřepčetý tento návod. Šicí stroje jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby. Zkontrolujte, zda pohyblivé části zařízení správně fungují a nejsou zaseklé, nebo nejsou zlomené anebo poškozené části tak, že by byla narušena funkce zařízení. Před použitím zařízení nechte poškozené části opravit. Mnoho nehod způsobují špatné udržované šicí stroje. **NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ OHROZENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!** Čištění a údržvatskou udržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru. Přístroj, příslušenství anebo vkládací nástroje (např. jehly, cívky atd.) používejte dle tohoto návodu. Berte do úvahy pracovní podmínky a činnost, která se má vykonávat. Používání přístroje k jiným činnostem, než ke kterým je určen, může vést k nebezpečným situacím.

Bezpečnostní pokyny pro servis – Přístroj nechte opravovat jen kvalifikovaným personálem a jen s použitím originálních náhradních dílů. Tím se zajistí zachování bezpečnosti přístroje. Je-li LED lampa poškozená anebo chybí, musí ji vyměnit výrobce anebo jeho zákaznický servis, aby se předešlo nebezpečí. Zařízení lze používat jen se specifickým nožním ovladačem a/nebo napájecím kabelem, aby se předešlo nebezpečí. Je-li nožní ovladač a/nebo napájecí kabel poškozený anebo chybí, musí je vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis anebo podobně kvalifikovaná osoba.

Bezpečnostní pokyny pro všechny aplikace – Tento šicí stroj se má používat k šití bytového textilu. Dodržujte všechna upozornění, pokyny, obrázky a údaje dodané se zařízením. Nedodržení následujících pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Tento přístroj není určen ke zpracování jiných materiálů (např. kůže, plátina, plachtoviny a podobných těžkých látek). Aplikace, na které toto zařízení není určeno, představují riziko; hrozí nebezpečí poranění. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není výslovně určeno a doporučeno výrobcem pro toto zařízení. To, že příslušenství můžete připojit k zařízení, nezaručuje jeho bezpečné používání. Ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Napájecí kabel udržujte mimo dosahu pohyblivého příslušenství.

Všeobecné informace – Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi anebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled anebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumějí příslušným nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržvatskou udržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru. **NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ OHROZENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!** Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Obalový materiál představuje nebezpečí udusení. Děti často podceňují nebezpečí. Vždy držte děti mimo dosah obalového materiálu. Toto zařízení není hračka. Před jakoukoliv změnou nastavení anebo výměnou příslušenství vždy odpojte síťovou zástrčku. Nikdy nepoužívejte zařízení, jsou-li větrací otvory zablokované. Ventilací otvory zařízení a nožního ovladače udržujte bez žmolků, prachu a textilního odpadu. Při úpravách anebo pracích v oblasti jehly, jako je navlékání anebo výměna jehly, navlékání anebo výměna cívky, výměna přítláčecí patky a podobně, zařízení vždy vypněte. Společnost Crown Technics GmbH může zaníčit správnou funkci zařízení jen tehdy, používá-li se vhodné příslušenství. Používejte pouze originální napájecí kabel dodaný se šicím strojem. Jiné napájecí kabely mohou přístroj poškodit. Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními. Před prvním použitím zařízení se doporučuje získat praktické informace. Pokud nejste obeznámeni s obsluhou šicího stroje, doporučujeme vám absolvovat úvodní kurz. Vždy zkontrolujte, zda se síťové napětí shoduje s napětím uvedeným na označení zařízení. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Je-li napájecí kabel poškozen, vyměňte ho za originální kabel, jenž je k dispozici jen u výrobce anebo v jeho zákaznickém servisu. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté. Pokud nechte zařízení bez dozoru, odpojte ho ze zásuvky, abyste předešli zranění v důsledku náhodného zapnutí. Udržujte části těla, vlasy, oblečení a rukavice mimo dosahu pohyblivých částí. Dbejte na to, abyste se nedostali do kontaktu s běžící jehlou. Opotřebované jehly dále nepoužívejte. Pokud se během práce poškodí anebo přeruší napájecí kabel, nedotýkejte se ho, ale ihned odpojte zástrčku ze zásuvky. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepokračujte v používání zařízení; vyměňte ho za nový originální napájecí kabel. Jiné napájecí kabely mohou přístroj poškodit. V případě elektrické anebo mechanické poruchy zařízení okamžitě vypněte a odpojte síťovou zástrčku. Při odchodu od šicího stroje okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před prováděním údržby a čištěním odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím šijacieho stroja si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a informácie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a informácií môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Všetky bezpečnostné pokyny a informácie uschovajte na vhodnom mieste v blízkosti spotrebiča, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť. Návod na obsluhu odevzdaťe aj pri odovzdávaní prístroja tretím osobám. Pojem "zariadenie" použitý v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na šijací stroj (s napájacím káblom a nožným ovladačom).

Bezpečnosť na pracovisku – Tento šijací stroj je určený len na použitie v domácnosti. Dbajte na to, aby ste šijací stroj používali v teplotnom rozsahu od 5° C do 40° C. Ak je teplota príliš nízka, šijací stroj môže zlyhať pri normálnej prevádzke. Zariadenie nainštalujte v nadmorskej výške viac ako 2000 metrov nad morom. Zariadenie nepoužívajte ak je mokré alebo vo vlhkom prostredí. Zariadenie vždy používajte len v suchých priestoroch. Šijací stroj umiestnite na rovnú, suchú a stabilnú pracovnú plochu. Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený. Neporadák alebo neosvetlené pracovné plochy môžu viesť k nehodám. Napájací kábel nainštalujte tak, aby neohrozoval bezpečnosť zapojenia. Počas používania zariadenia udržiavte deti a iné osoby v dostatočnej vzdialenosti. Ak ste nepozorný, môže dôjsť k strate kontroly nad prístrojom.

Elektrická bezpečnosť – Používajte len originálny napájací kábel dodaný so šijacím strojom. Iné napájacie káble môžu prístroj poškodiť. Nepoužívajte dodaný napájací kábel s inými zariadeniami. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia (zariadenia označené 230 V alebo 240 V možno prevádzkovať aj s napätím 220 V). Prípojkovacia zástrčka zariadenia musí pasovať do zásuvky. Zástrčka sa nesmie nijako upravovať. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú napríklad potrubia, ohrievače, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. Prístroj uchovávať mimo dosahu dažďa alebo vlhkého prostredia. Vniknutie vody do zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Napájací kábel nepoužívajte nesprávne na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Pri odpojení zástrčky uchopte zástrčku a nie napájací kábel. Napájací kábel držte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrdn alebo pohyblivých častí zariadenia. Poškodený alebo zamotaný napájací kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb – Pri práci so zariadením buďte opatrný, dávajte pozor čo robíte, a používajte zdravý rozum. Zariadenie nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková neopatrnosť pri používaní zariadenia môže viesť k vážnemu zraneniu. Vyhnete sa neumyšlenému spusteniu. Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania, jeho zdvihnutím alebo prenosom sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Ak zariadenie pripojíte k zdroju napájania, keď je zapnuté, môže to viesť k nehodám. Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Volný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.

Opatrné zaobchádzanie so zariadením a jeho používanie – Zariadenie nepřetěžujte. Na šití používejte na to určený šijací stroj. S vhodným šijacím strojom budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom výkonovom rozsahu. Nepoužívajte zariadenie, ktorého spínač je poškodený. Zariadenie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť. Na nožný ovladač nikdy nesmíte umiestniť. Odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním zariadenia, výmenou príslušenstva alebo odložením zariadenia. Toto bezpečnostné opatrenie zabráni neumyšlenému spusteniu zariadenia. Nepoužívané zariadenie uchovávať mimo dosahu detí. Nedovolie, aby zariadenie používali osoby, ktoré nie sú oboznámené so zariadením alebo si nepřepčetali tento návod. Šijacie stroje sú nebezpečné, ak ich používajú neškúsené osoby. O zariadenie sa starajte starostlivo. Skontrolujte, či pohyblivé časti zariadenia správne fungujú a nie sú zlomené, či nie sú zlomené alebo poškodené časti tak, že by bola narušená funkcia zariadenia. Pred použitím zariadenia nechojte poškodené časti opraví. Mnoho nehôd spôsobujú zle udržiavané šijacie stroje. **NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE BATOLATÁ A DĚTI!** Čistenie a údržvatskou udržbu nesmí vykonávať deti bez dozoru. Přístroj, příslušenstvo alebo vkládací nástroje (např. jehly, cívky atd.) používejte podľa tohto návodu. Vezmite do úvahy pracovné podmienky a činnosť, ktorá sa má vykonávať. Používanie prístroja na iné činnosti, než na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečným situáciám.

Bezpečnostné pokyny pre servis – Přístroj nechojte opravovat len kvalifikovaným personálom a len s použitím originálných náhradných dielov. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti prístroja. Ak je LED lampa poškodená alebo chýba, musí ju vymeniť výrobca alebo jeho zákaznický servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Zariadenie sa smie používať len so špecifickým nožným ovladačom a/alebo napájacím káblom, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Ak je nožný ovladač a/alebo napájací kábel poškodený alebo chýbajú, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznický servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Bezpečnostné pokyny pre všetky aplikácie – Tento šijací stroj sa má používať na šitie bytového textilu. Dodržiavajte všetky upozornenia, pokyny, obrázky a údaje dodané so zariadením. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Tento prístroj nie je určený na spracovanie iných materiálov (napr. koža, plátina, plachtoviny a podobných ťažkých látok). Aplikácie, na ktoré toto zariadenie nie je určené, predstavujú riziko; hrozí nebezpečenstvo poranenia. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je výslovne určené a odporúčané výrobcem pre toto zariadenie. To, že príslušenstvo môžete pripojiť k zariadeniu, nezaručuje jeho bezpečné používanie. Ostatné osoby udržiavte v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Napájací kábel udržiavte mimo dosahu pohyblivého príslušenstva.

Všeobecné informácie – Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumujú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržvatskou udržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. **NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE BATOLATÁ A DĚTI!** Nikdy nenechávejte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo zadusenia. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Vždy držte deti mimo dosahu obalového materiálu. Toto zariadenie nie je hračka. Pred akoukoľvek zmenou nastavení alebo výmenou príslušenstva vždy odpojte sieťovú zástrčku. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sú vetracie otvory zablokované. Ventilácie otvory zariadenia a nožného ovladača udržiavajte bez žmolkov, prachu a textilného odpadu. Pri úpravách alebo prácach v oblasti ihly, ako je navliekanie alebo výmena ihly, navliekanie alebo výmena cievky, výmena prítláčacej patky a podobne, zariadenie vždy vypnite. Spoločnosť Crown Technics GmbH môže zaručiť správnu funkciu zariadenia len vtedy, ak sa používa vhodné príslušenstvo. Používajte iba originálny napájací kábel dodaný so šijacím strojom. Iné napájacie káble môžu prístroj poškodiť. Dodaný napájací kábel nepoužívajte s inými zariadeniami. Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča získat praktické informácie. Ak nie ste oboznámení s obsluhou šijacieho stroja, odporúčame vám absolvovať úvodný kurz. Vždy zkontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s napätím uvedeným na označení zariadenia. Pred použitím skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho za originálny kábel, ktorý je k dispozícii len u výrobcu alebo v jeho zákaznickom servise. Nikdy nenechávejte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté. Ak nechte zariadenie bez dozoru, odpojte ho zo zásuvky, aby ste predišli zraneniu v dôsledku náhodného zapnutia. Udržujte časti tela, vlasy, oblečenie a rukavice mimo dosahu pohyblivých častí. Dbajte na to, aby ste sa nedostali do kontaktu s bežiacou ihlou. Opotrebované ihly ďalej nepoužívajte. Ak sa počas práce poškodí alebo prereže napájací kábel, nedotýkajte sa ho, ale okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky. Ak je napájací kábel poškodený, nepokračujte v používaní zariadenia; vymeňte ho za nový originálny napájací kábel. Iné napájacie káble môžu prístroj poškodiť. V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy zariadenie okamžite vypnite a odpojte sieťovú zástrčku. Pri odchode od šijacieho stroja okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Pred vykonávaním údržby a čistenia odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Řešení problémů

Odstraňovanie problémov

V prípade problémů zde najdete možnou příčinu spolu s možnými opravami. Nedá-li se problém vyřešit, zavolejte svého prodejce.

V prípade problémov tu nájdete možnú príčinu spolu s možnými opravami. Ak sa problém nedá vyriešiť, zavolaajte svojho predajcu.

Problém	Příčina	Náprava
Horní niť se přeruší	Napětí nitě je příliš vysoké.	Znížte napětí nitě (na nižší číslo).
	Níť je navinutá kolem kolíku drážku cívky.	Odstraňte cívku a navíňte níť na cívku.
Níť na cívce se přetrhne	Jehla je poškozena.	Vložte novou jehlu.
	Pouzdro cívky je navlečeno nesprávně.	Ověřte, zda jsou cívka i pouzdro cívky v správné poloze.
Vynechané stehy	Jehla není správně vložená.	Vyberte a opět vložte jehlu.
	Jehla je poškozena.	Vložte novou jehlu.
	Byla použita jehla nesprávné velikosti.	Vyberte jehlu vhodnou pro danou níť.
	Přítláčká patka není správně nasazena.	Zkontrolujte a správně ji nasadte.
Jehla se zlomí	Jehla není správně vložená.	Jehlu vložte správně.
	Nesprávná velikost jehly pro danou látku.	Vyberte jehlu vhodnou pro danou níť a látku.
	Je nasazená nesprávná přítláčková patka.	Vyberte správnou přítláčkovou patku.
Volné stehy	Příliš vysoké napnutí horní nitě.	Uvolněte napnutí horní nitě.
	Cívkové pouzdro není správně navlečeno.	Navlečte cívku dle obrázku.
Shrnování anebo nabírání švu	Napětí nitě je nesprávné.	Opravte napnutí nitě.
	Jehla je příliš tlustá pro látku.	Vyberte správnou velikost jehly.
	Délka stehu je nesprávná.	Upravte délku stehu.
Zvlnění švu	Napnutí nitě je příliš těsné.	Uvolněte napětí nitě.
	Napětí nitě v jehle je příliš vysoké.	Uvolněte napětí nitě.
Níť se zasekla	Jehla je příliš těžká(tlustá) na šitou látku.	Vyberte jehlu vhodnou pro danou níť a látku.
	Délka stehu je pro látku příliš dlouhá.	Nastavte kratší délku stehu.
	Šití na tenké látky.	Šití se stabilizačním materiálem pod látkou.
Níť se zasekla	Níť se zachytila v čapáči. Podávací kolíky jsou zaneseny žmolky.	Odstaňte horní níť a pouzdro cívky, otočte ručním kolečkem dozadu a dopředu a odstraňte zbytky nitě.
Stroj je hluchý	Na čapáči anebo liště se nahromadili chuchvalce.	Vyčistěte čapáč a podávací kolíky.
Šicí stroj nefunguje	Stroj není zapnutý.	Zapněte stroj.
	Stroj není zapojený do sítě.	Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Problém	Příčina	Náprava
Horná niť sa preruší	Napätie nitě je príliš vysoké.	Znížte napätie nitě (na nižšie číslo).
	Níť je navinutá okolo kolíka držiaka cievky.	Odstaňte cievku a navíňte níť na cievku.
	Ihla je poškodená.	Vložte novú ihlu.
Níť na cievke sa pretrhne	Puzdro cievky je navlečené nesprávne.	Ovorte, či sú cievka aj puzdro cievky v správnej polohe.
Vynechané stehy	Ihla nie je správne vložená.	Vyberte a znovu vložte ihlu.
	Ihla je poškodená.	Vložte novú ihlu.
	Bola použitá ihla nesprávnej veľkosti.	Vyberte ihlu vhodnú pre danú niť.
	Prítláčková patka nie je správne nasadená.	Skontrolujte a správne ju nasadte.
Ihla sa zlomí	Ihla nie je správne vložená.	Ihlu vložte správne.
	Nesprávna veľkosť ihly pre danú látku.	Vyberte ihlu vhodnú pre danú niť a látku.
	Je nasadená nesprávna prítláčková patka.	Vyberte správnu prítláčkovú patku.
Voľné stehy	Příliš vysoké napnutie hornej nitě.	Uvoľnite napnutie hornej nitě.
	Cievkové puzdro nie je správne navlečené.	Navlečte cievku podľa obrázka.
Zhrňanie alebo nabieranie švu	Napätie nitě je nesprávne.	Opravte napnutie nitě.
	Ihla je príliš hrubá pre látku.	Vyberte správnu veľkosť ihly.
Zvlňenie švu	Dĺžka stehu je nesprávna.	Upravte dĺžku stehu.
	Napnutie nitě je príliš tesné.	Uvoľnite napnutie nitě.
	Napätie nitě v ihle je príliš vysoké.	Uvoľnite napnutie nitě.
Níť sa zasekla	Ihla je príliš ťažká(hrubá) na šitú látku.	Vyberte ihlu vhodnú pre danú niť a látku.
	Dĺžka stehu je pre látku príliš dlhá.	Nastavte kratšiu dĺžku stehu.
Šijací stroj nefunguje	Šitie na tenkej látke.	Šite so stabilizačným materiálom pod látkou.
	Níť sa zachytila v čapáči. Podávacie kolíky sú zanesené žmolkami.	Odstaňte hornú niť a puzdro cievky, otočte ručným koleškom dozadu a dopredu a odstraňte zvyšky nitě.
Stroj je hluchý	Na čapáči alebo lište sa nahromadili chuchvalce.	Vyčistite čapáč a podávacie kolíky.
	Stroj nie je zapnutý.	Zapnite stroj.
Šijací stroj nefunguje	Stroj nie je zapojený do siete.	Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Napětí nitě

Napnutie nitě

Pro šití je důležité správné nastavení napnutí. Neexistuje pouze jedno správné nastavení napnutí vhodné pro všechny funkce šití a látky.

Pre šitie je dôležité správne nastavenie napnutia. Neexistuje iba jedno správne nastavenie napnutia vhodné pre všetky funkcie šitia a látky.

